SC20F70 Series
SC07F80 Series

Vacuum Cleaner
user manual

✻ Please read the User Manual thoroughly before operating the vacuum.
✻ For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

DJ68-00701U-00

Contents

YOUR VACUUM CLEANER

06

BEFORE USING THE VACUUM CLEANER

07 Assembly
08 Installing the Dust Sensor (Option)
09 Using accessory

07

OPERATING CLEANER

11 Power cord
11 Check filter
11 ON/OFF
12 Power control
13 Dust Sensor (Option)

11

MAINTENANCE

14 Cleaning the dust bin and grille
17 Cleaning the outlet filter
18 Maintain floor tools

14

TROUBLESHOOTING

20

Safety information

SAFETY INFORMATION

WARNING

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

WARNING

- Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

WARNING	Indicates that a risk of death or serious injury exists.
CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

WARNING

This vacuum cleaner is designed for household use only.
Do not use this vacuum cleaner to clean building waste or debris.
Regularly keep the filters in clean conditions to prevent of collecting fine dust in them.
Do not use this vacuum cleaner with any of the filters removed.
Failure to meet these requirements could cause injury, damage the vacuum cleaner and void your warranty.

IMPORTANT SAFEGUARDS

GENERAL

- Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
- **WARNING** : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet. Do not use to suck up water.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bin.
  Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts.
  Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose.
  Do not block the suction or the exhaust port.
- Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before emptying the dust bin. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The use of an extension cord is not recommended.
- If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose. Use the handle on the vacuum cleaner set.
- Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.

Your vacuum cleaner

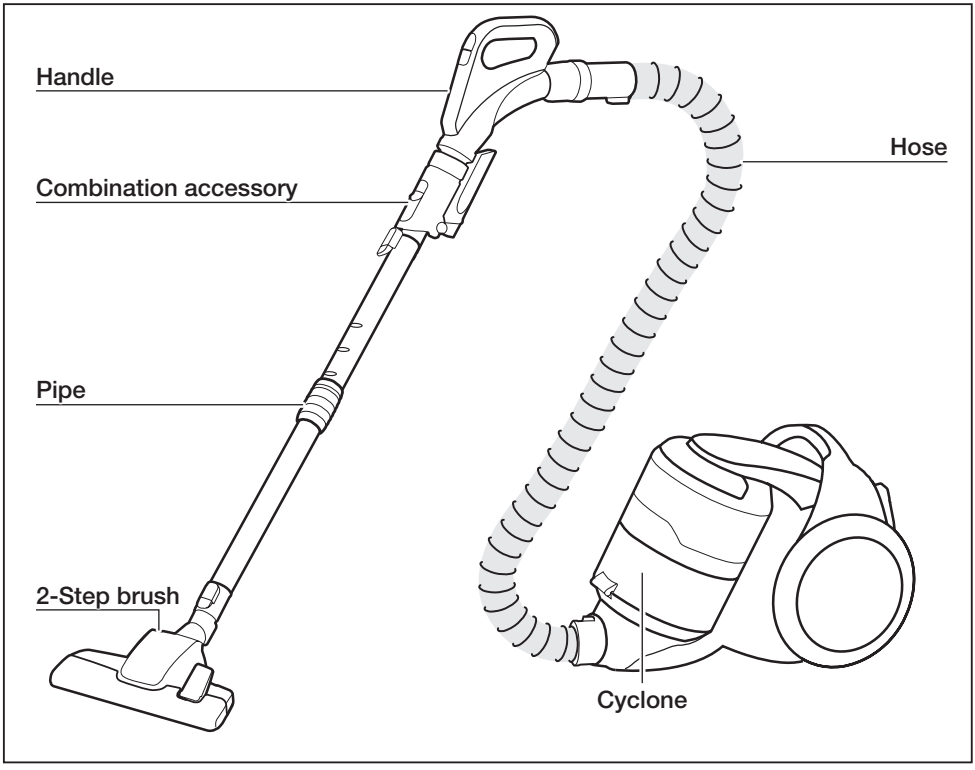

OPTION (Depending on model) *

Power turbo plus *



Parquet master *

Mini turbo *

Cover battery *

Dust sensor *

Furniture brush *

Before using the vacuum cleaner

ASSEMBLY

Connecting the Hose

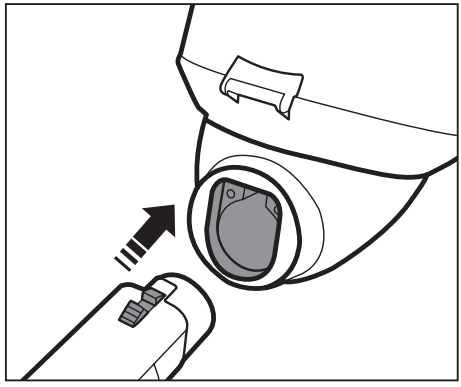

Connecting the handle and pipe

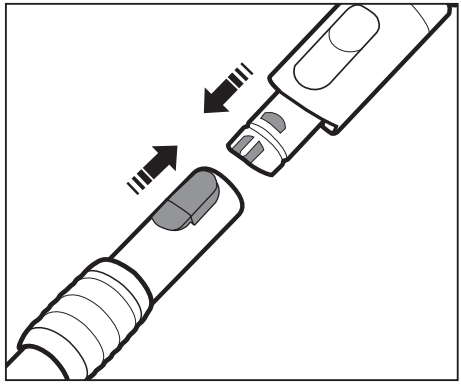

Connecting the brush

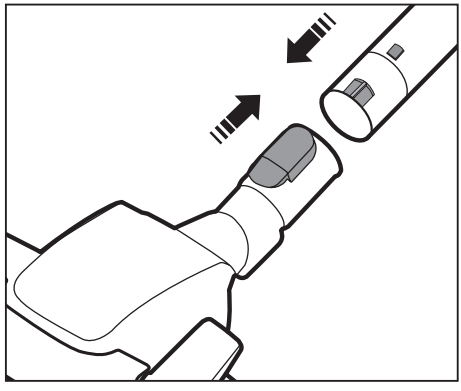

INSTALLING THE DUST SENSOR (OPTION)

Assemble the dust sensor

between the brush and the pipe
between the pipe and the hose

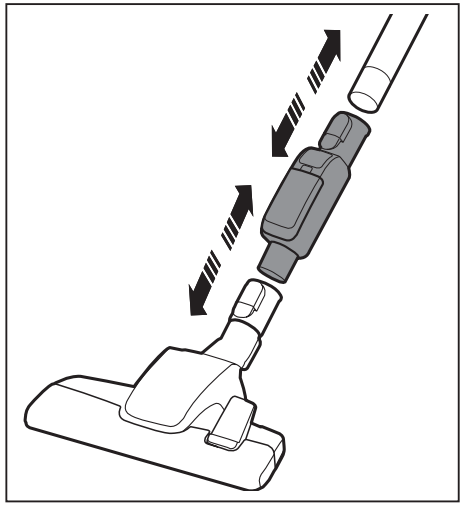

USING ACCESSORY

Combination accessory (Option)

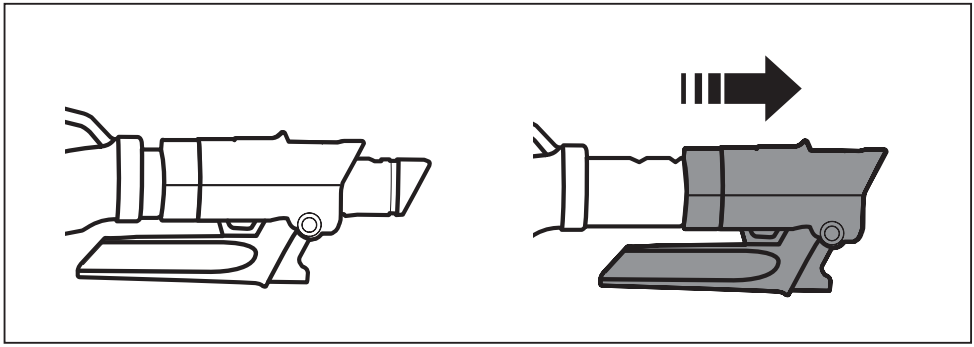

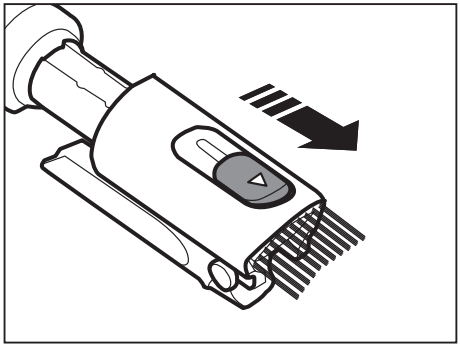

Dusting brush

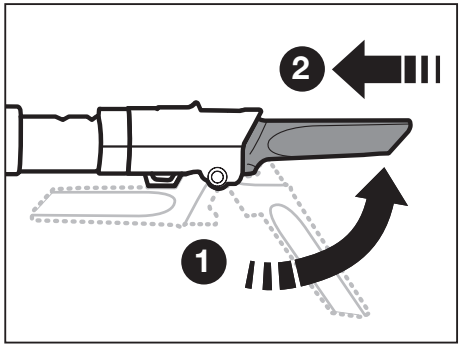

Crevice tool

Dusting brush - For cleaning moldings, carved articles. etc.
Crevice tool - For cleaning in folds, crevices and corners.

Pipe

Adjust the length of the pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe.

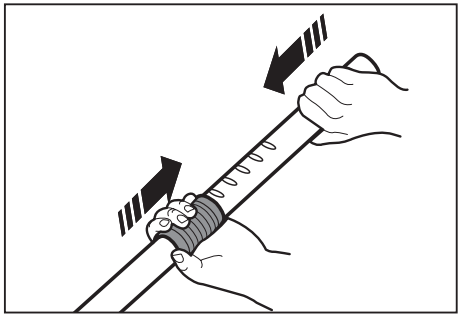

For storage, park the floor nozzle

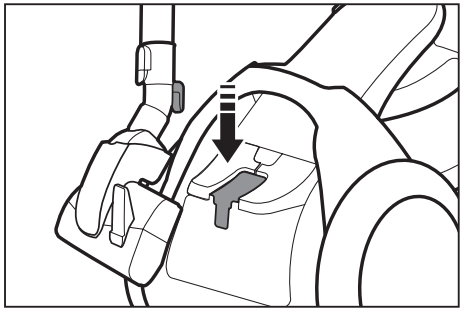

CAUTION Do not pick up a machine while the floor nozzle parked.

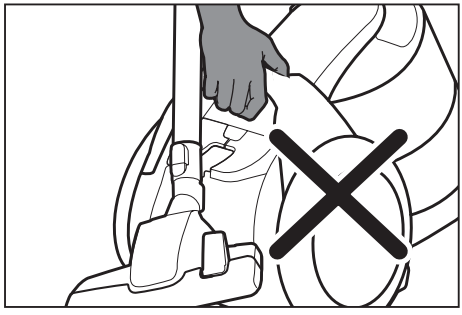

Operating cleaner

POWER CORD

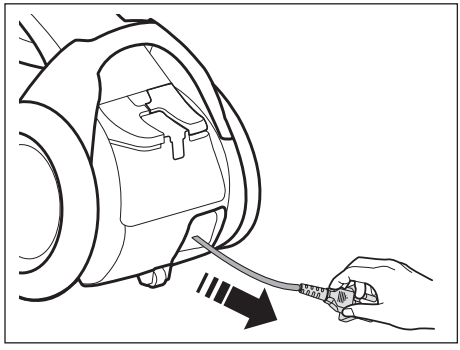

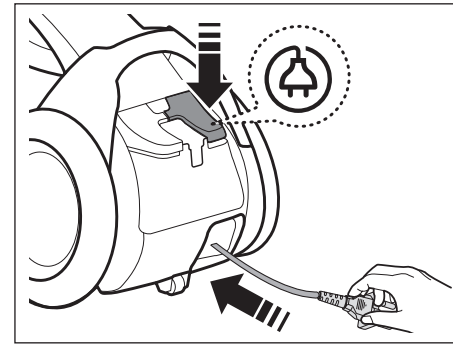

CAUTION When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

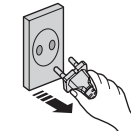

CHECK FILTER

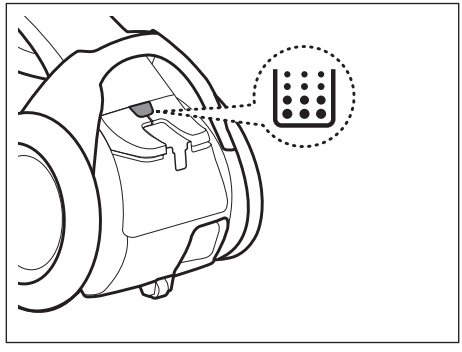

The filter light is illuminated when the dust pack requires checking or emptying.

ON/OFF

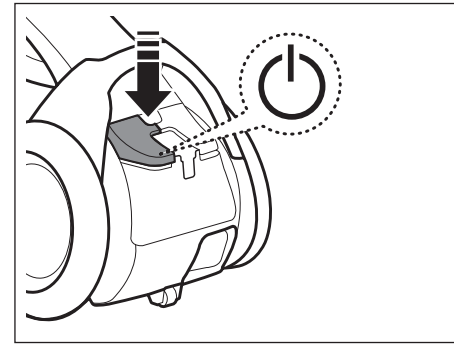

POWER CONTROL

Hose (controlled by radio frequency signals)

ON/OFF

SC20F70H / SC07F80H Series

Select a lower power / higher power

Select a quiet mode

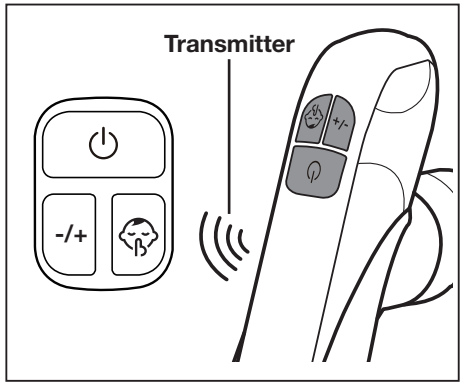

- Don't cover the handle transmitter when you use a handle control.
- If no button is pressed for 30 minutes while cleaning, the power will shut off as a precaution. If this happens, press the ⏻ button on the main unit or replug the power cord in again.

CAUTION

1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into a fire.
3. Do not reverse (+), (-) poles.
4. Dispose of the batteries property.

BATTERY TYPE : AAA Size

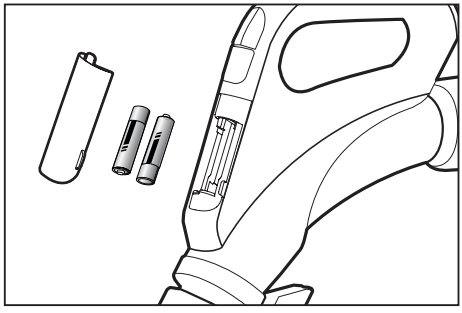

DUST SENSOR (OPTION)

Dust Sensor Operations

- Indicates the amount of dust being picked up and passing by the sensor which assist the user to clean more efficiently.
- The dust sensor is activated au tomatically when the cleaner runs and is turned off when the cleaner is stopped.

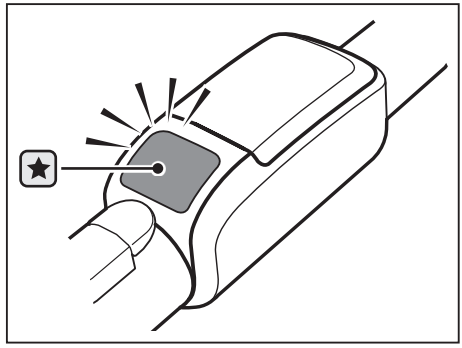

Green : Amount of dust passing sensor is small.

Red : Amount of dust passing sensor is large.

If the red light does not light up when cleaning a dusty location

- Clean the sensors (2EA) with a dry cloth.
- Take care when you use the cleaner because the dust sensor may malfunction or may break due to an impact.

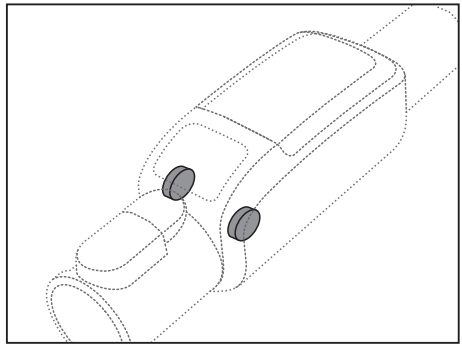

Installing the Batteries

If the dest sensor does not work, change the batteries.

BATTERY TYPE : AAA Size

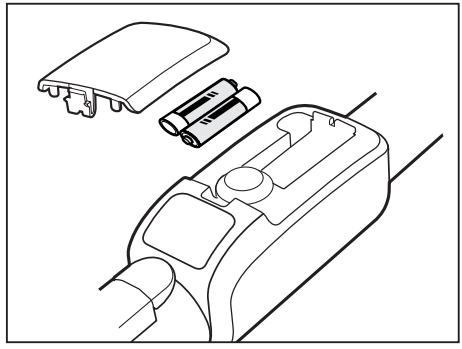

Maintenance

CLEANING THE DUST BIN AND GRILLE

Empty the dust bin, if dust reaches 'MAX' or Check filter ( ) light is illuminating.

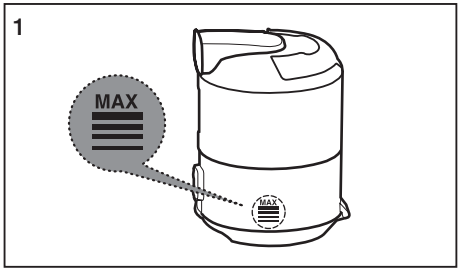

Take the dust bin out by lifting the handle.

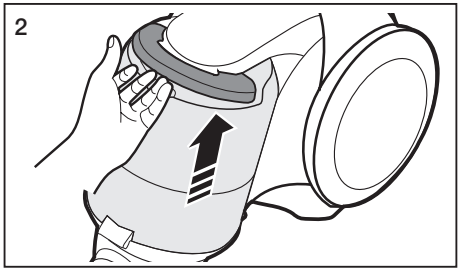

Push the button aside.

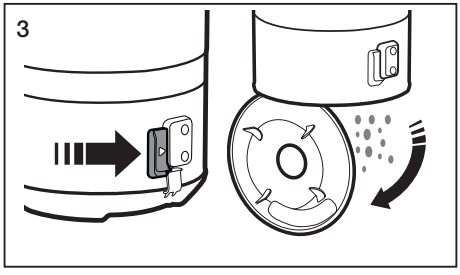

Turn the grille and take out it.

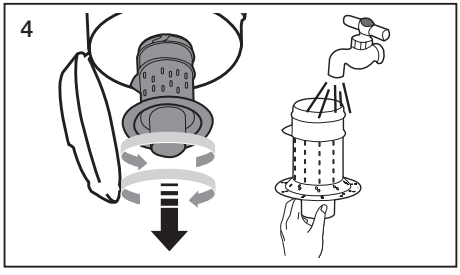

Push the button.
Separate the dust bin from body.

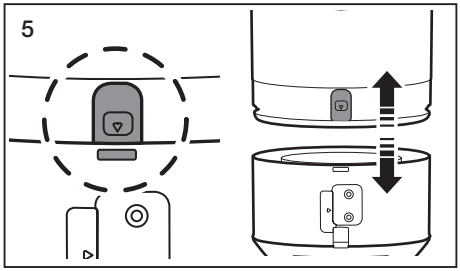

Clean the dust bin and body with water.

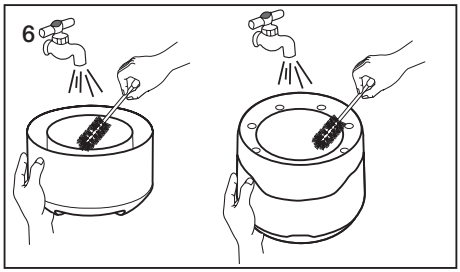

Leave the dust bin and body in the shade until completely dry.

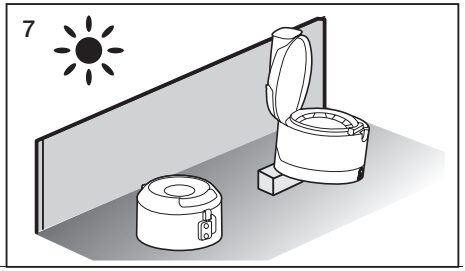

CAUTION Install the grille and turn to clockwise.

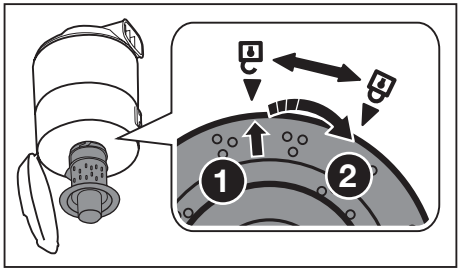

CLEANING THE DUST FILTER

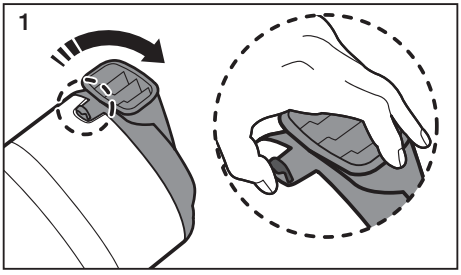

Pull the dust bin cover to open.

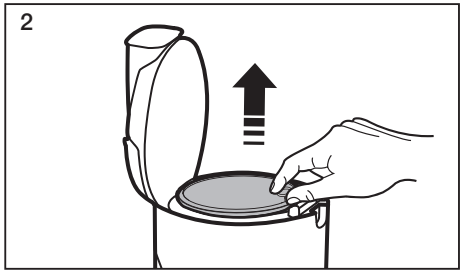

Remove the filter from the dust bin.

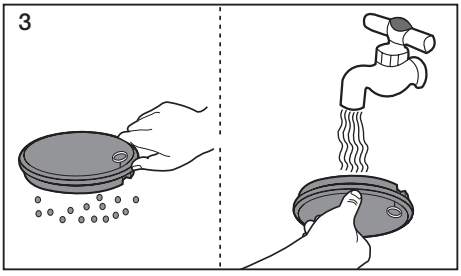

Shake the filter to remove dust, then wash the filter.

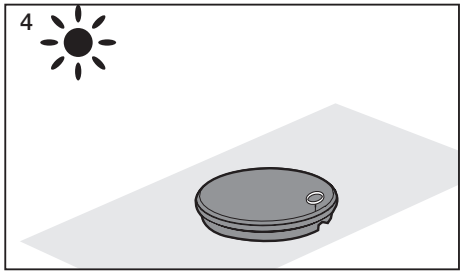

Let the filter dry for more than 12 hours.

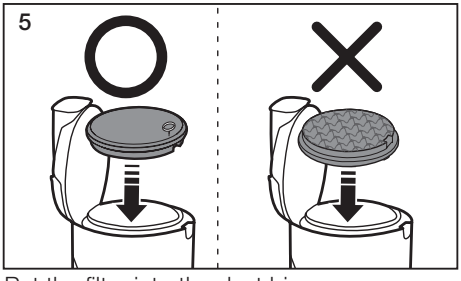

Put the filter into the dust bin.

Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.

Do not use wet filter.

Replace the dust filter if it becomes damaged or deformed.

The dust bin cover will not close if the filter is not installed correctly.

CLEANING THE OUTLET FILTER

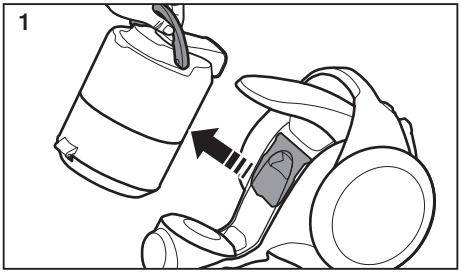

Take the dust bin out by lifting the handle.

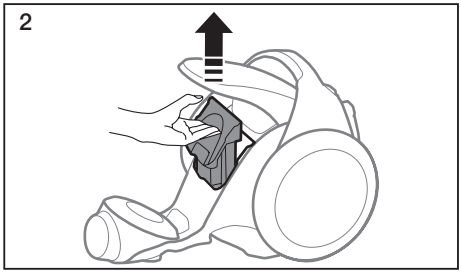

Pull out the HEPA Filter.

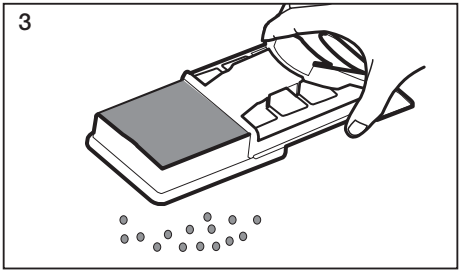

Shake the HEPA Filter to clean.

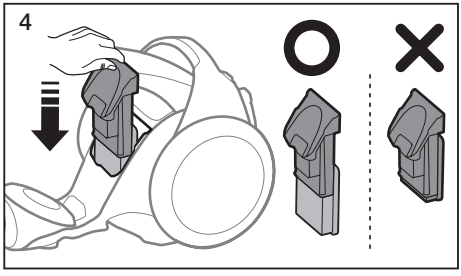

Install the filter and holder in main body.

- The filter can be replaced and separated from holder by pulling.

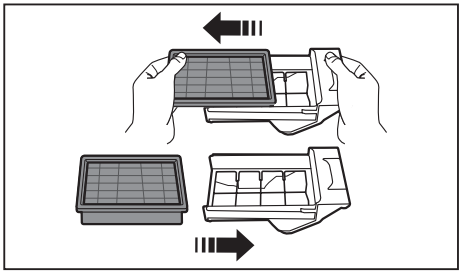

- Clean the outlet filter when suction is noticeably reduced continuously or the vacuum cleaner abnormal overheads.
  Note: HEPA Filters are not washable.
  Replace filter if cleaning does not resolve the problem.
- Recommend that HEPA Filter should be changed once in 6 month.

MAINTAIN FLOOR TOOLS

2-Step Brush

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.

  Carpet

  Floor

- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

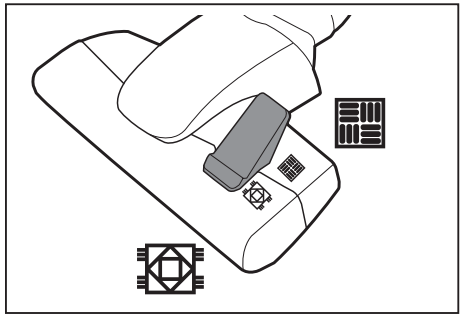

Power Turbo Plus Brush (Optional Accessory)

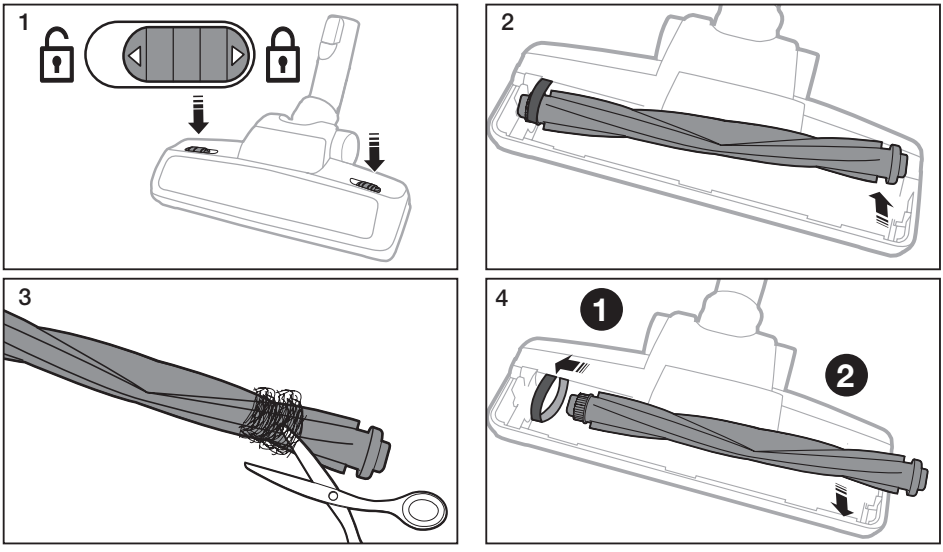

Frequent vacuuming of hair or pet fur may reduce cleaning effectiveness over time due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

Mini turbo brush (Optional Accessory)

- To check brushroll

Check brushroll, when a clog is present or debris is visible.

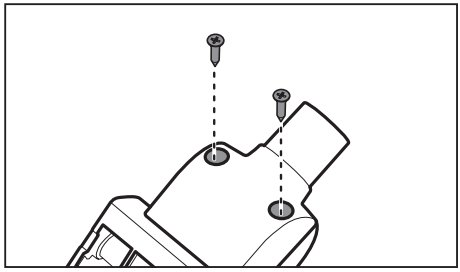

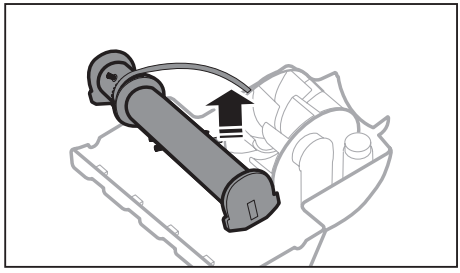

- To check belt

Inspect belt to ensure that it is in good condition.
If belt is broken or cracked, replace belt according to instructions.

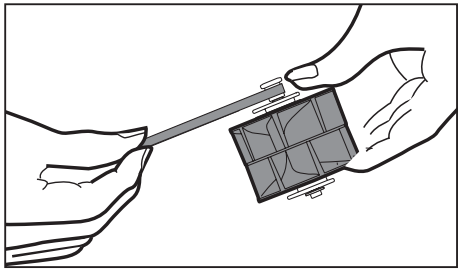

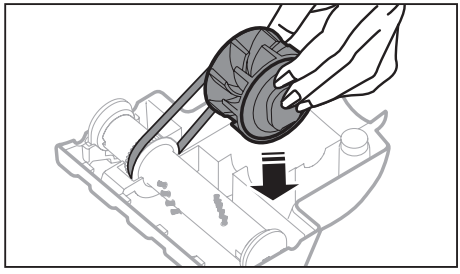

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start.	• Check cable, pulg and socket. • Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	• Check for blockage and remove. • Please unclog the intake.
In operation, the vacuum cleaner stops after repeating runs and stops three times.	
Cord does not rewind fully.	• Pull the cord out 2-3 m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner dows not pick up dirt.	• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction.	• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. if filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating.	• Please check filters, if required clean as illustrated in the instruction.
Static electicity discharge.	• Please decrease power suction. • This can also occur when air in the room is very dry. Please ventilate the room till air humidity becomes normal.
The vacuum cleaner makes a strange noise.	• In order to protect the motor in the cleanr, it rotates slowly when you just turn on the cleaner. (Before the motor stabilizes,) this causes the loud noise at the initial state and it is not failure in the machine.

Memo

Memo

Memo

SAMSUNG

Серия SC20F70
Серия SC07F80

Пылесос
руководство пользователя

* Перед началом эксплуатации пылесоса внимательно прочитайте руководство пользователя.
* Устройство предназначено для эксплуатации в помещении.

Русский

imagine the possibilities

Благодарим за приобретение изделия компании Samsung.
Чтобы получить доступ к полному спектру услуг,
зарегистрируйте изделие по адресу
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Содержание

ВАШ ПЫЛЕСОС

07

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЫЛЕСОСА

08

08 Сборка
09 Установка датчика пыли (элемент дополнительной комплектации)
10 Использование вспомогательных насадок

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

12

12 Кабель питания
12 Проверка состояния фильтра
12 ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)
13 Регулировка мощности
14 Датчик пыли (элемент дополнительной комплектации)

ОБСЛУЖИВАНИЕ

15

15 Чистка контейнера для пыли и решетчатого фильтра.
18 Чистка выпускного фильтра
19 Использование насадок для пола и уход за ними

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

21

Меры предосторожности

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для будущего использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Поскольку данная инструкция по эксплуатации охватывает разные модели, технические характеристики приобретенного пылесоса могут незначительно отличаться от характеристик, приведенных в этом руководстве.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ/ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указывает на опасность смерти или получения серьезной травмы.
ВНИМАНИЕ	Указывает на риск получения травмы или повреждения имущества.

ДРУГИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

	Указывает на действие, которое НЕ СЛЕДУЕТ совершать.
	Указывает на действие, обязательное для выполнения.
	Указывает на необходимость отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пылесос предназначен для эксплуатации исключительно в домашних условиях.

Не используйте пылесос для сбора строительных отходов или строительного мусора.

Постоянно очищайте фильтры во избежание скопления в них мелкой пыли.

Запрещается использовать пылесос, если снят хотя бы один из фильтров.

Несоблюдение данных требований может привести к травмированию пользователя, повреждению пылесоса и аннулированию гарантии.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩИЕ

- Внимательно прочтите всю инструкцию. Прежде чем включать устройство, убедитесь, что напряжение источника электропитания совпадает с напряжением, указанным в табличке технических данных на дне пылесоса.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**. Не используйте пылесос, если покрытие или пол влажные. Не используйте пылесос для сбора воды.
- Если устройство используется ребенком или дети находятся вблизи, не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям играть с пылесосом. Не оставляйте пылесос включенным без присмотра. Пылесос должен использоваться только по прямому назначению, описанному в данной инструкции.
- Не используйте пылесос без контейнера для пыли. Для максимально эффективной работы устройства следует опустошать контейнер для пыли до его полного заполнения.
- Не используйте пылесос для сбора рассыпавшихся спичек, горящего пепла или окурков. Не оставляйте пылесос вблизи кухонной плиты или других источников тепла. Повышенная температура может вызвать деформацию или изменение цвета пластмассовых деталей устройства.
- Не собирайте с помощью пылесоса твердые и острые предметы, поскольку они могут повредить детали устройства.
  Не наступайте на шланг. Не ставьте на шланг тяжелые предметы.
  Не закрывайте всасывающее или выпускное отверстие.
- Прежде чем извлечь вилку из розетки, выключите пылесос с помощью кнопки на корпусе устройства. Перед очисткой контейнера для пыли обязательно отключайте устройство от сети. Во избежание повреждений выдергивайте вилку из розетки, держась рукой за саму вилку, а не за кабель.

- Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами с ограниченным опытом или знаниями, если над ними осуществляется контроль, либо они проинструктированы о мерах безопасности при использовании устройства. Детям запрещается играть с устройством. Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без надзора.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Перед чисткой или обслуживанием устройства следует вынуть вилку из сетевой розетки.
- Удлинитель использовать не рекомендуется.
- В случае нарушений в работе пылесоса отключите его от источника питания и обратитесь в официальный сервисный центр.
- В случае повреждения кабеля питания он должен быть заменен производителем, сотрудником сервисного центра или другим квалифицированным специалистом во избежание опасных ситуаций.
- Не перемещайте пылесос, держа его за шланг. Используйте для этой цели рукоятку на корпусе пылесоса.
- Отключайте пылесос от источника питания, если пылесос не используется.
  Прежде чем вынуть вилку из розетки, выключите пылесос, нажав кнопку питания.

Ваш пылесос

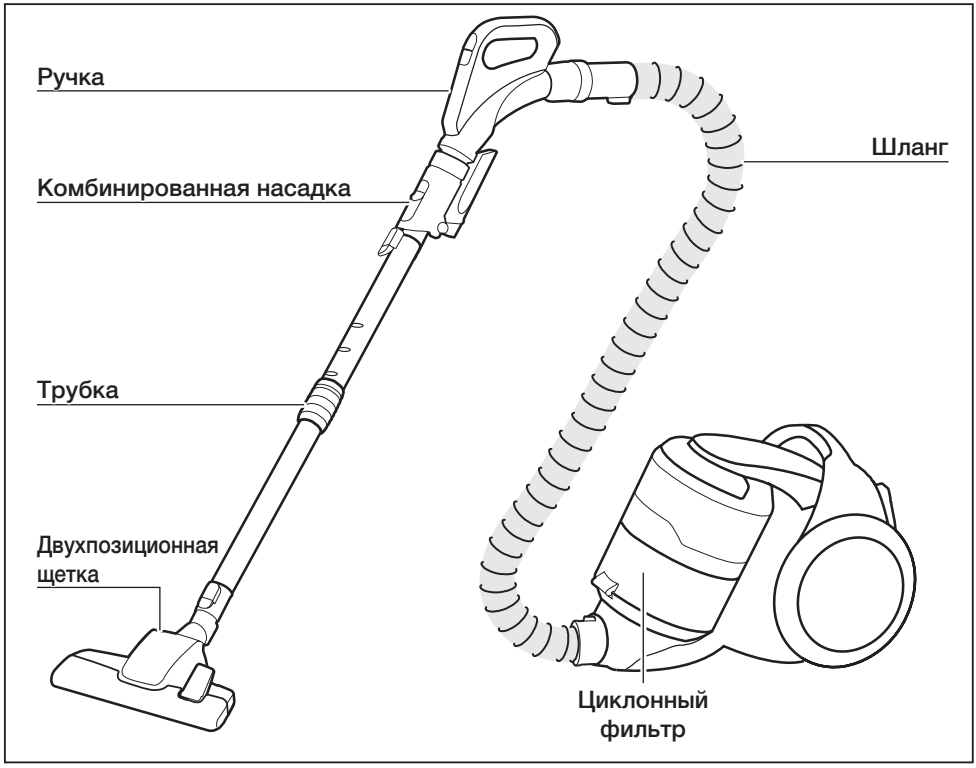

ЭЛЕМЕНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ (в зависимости от модели) *

Мощная турбощетка *



Щетка для чистки паркета *

Мини-турбощетка *

Крышка батареи *

Датчик пыли *

Щетка для чистки мебели *

Перед использованием пылесоса

СБОРКА

Подсоединение шланга

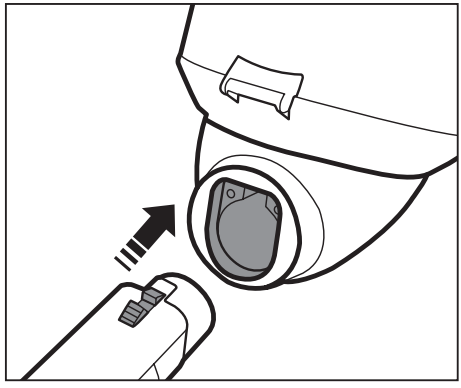

Соединение рукоятки и трубки

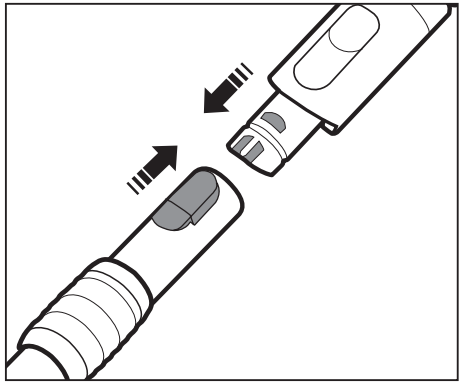

Подсоединение щетки

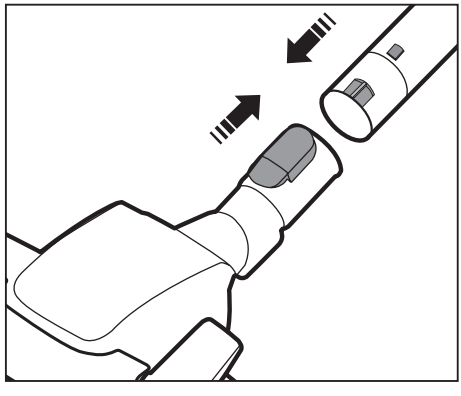

УСТАНОВКА ДАТЧИКА ПЫЛИ (ЭЛЕМЕНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ)

Установка датчика пыли

возможна между щеткой и трубкой, либо между трубкой и шлангом

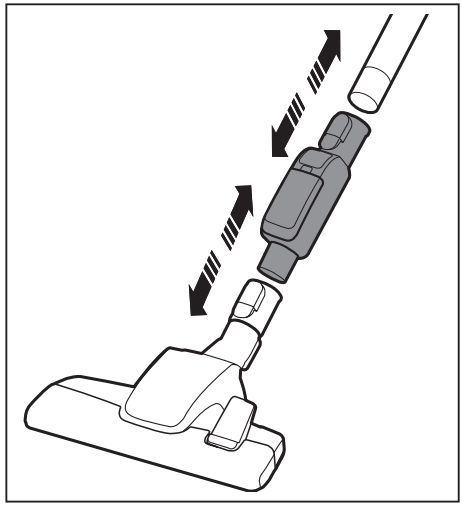

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ НАСАДОК

Комбинированная насадка (элемент дополнительной комплектации)

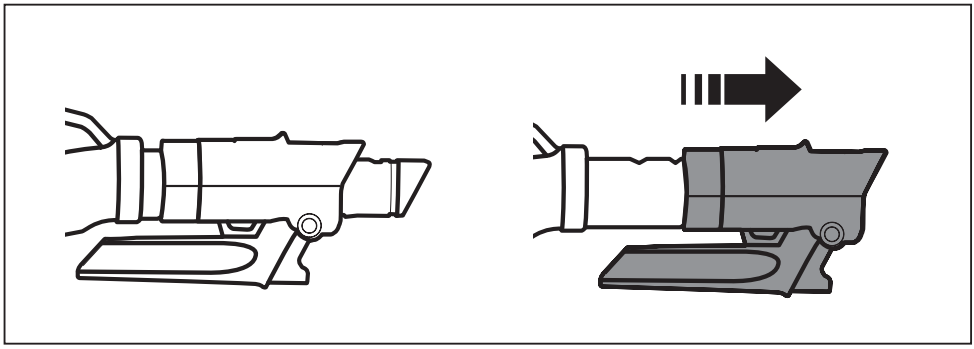

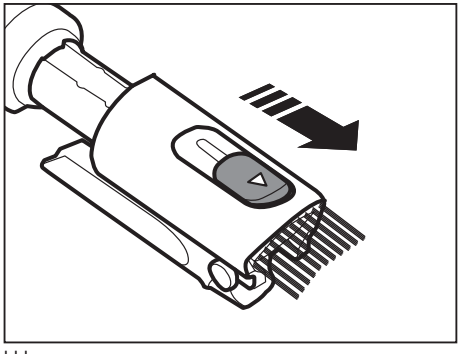

Щетка для удаления пыли

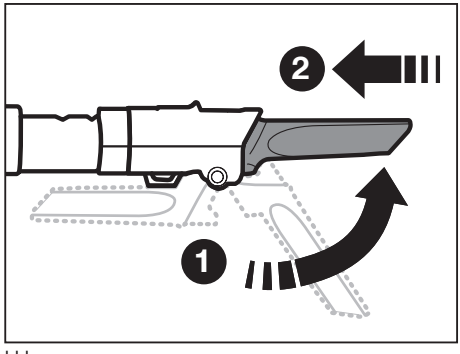

Щелевая насадка

Щетка для удаления пыли - для чистки декоративных рельефных и резных поверхностей и т. п.

Щелевая насадка - для чистки углов, щелей и т. п.

Трубка

Регулируйте длину трубки, перемещая кнопку регулировки длины, расположенную посредине телескопической трубки.

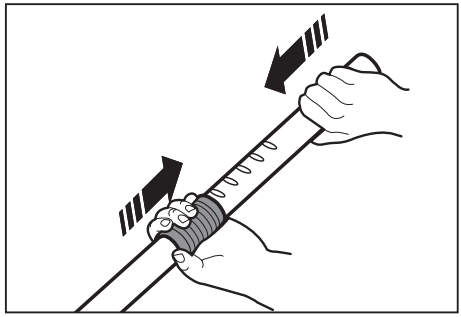

Убирая пылесос на хранение, следует зафиксировать насадку для пола

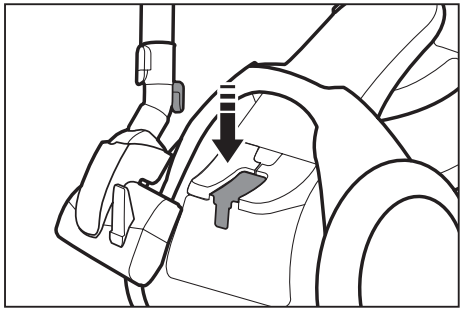

ВНИМАНИЕ Не поднимайте устройство, если насадка для пола зафиксирована.

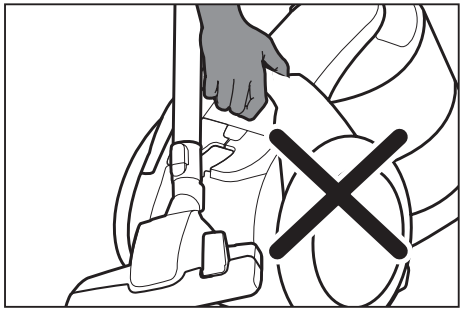

Использование пылесоса

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ

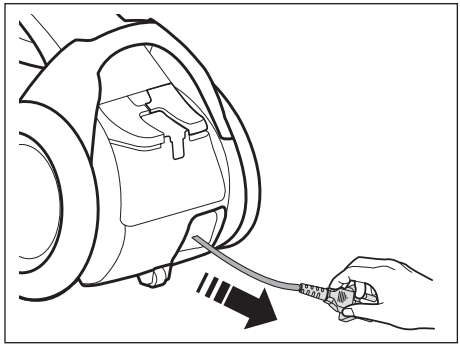

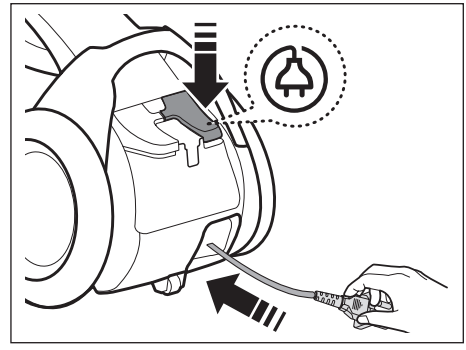

ВНИМАНИЕ При извлечении вилки из сетевой розетки держитесь рукой за вилку, а не за кабель.

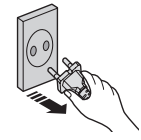

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ФИЛЬТРА

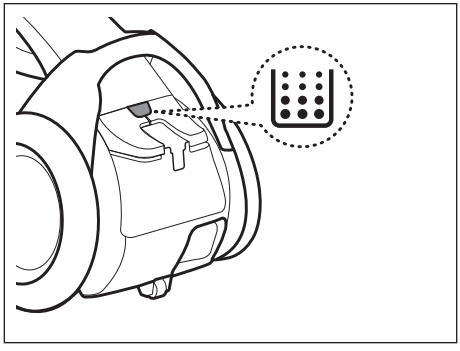

Когда потребуется проверить или опорожнить пылесборник, загорится индикатор фильтра.

ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)

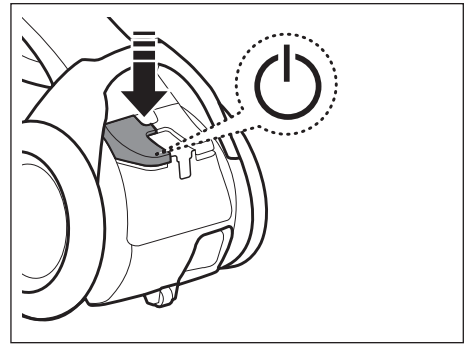

РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ

Шланг (управление осуществляется с помощью радиочастотных сигналов)

ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)

Серии SC20F70H / SC07F80H

-/+ Уменьшение / увеличение мощности

Активация тихого режима работы

- Не накрывайте передатчик при использовании кнопок управления на рукоятке шланга.
- Если в течение 30 минут во время уборки не будет нажата ни одна кнопка, питание будет отключено защитным механизмом. Если это произойдет, нажмите кнопку ⏻ на корпусе устройства или отсоедините кабель от сетевой розетки и заново подключите его.

ВНИМАНИЕ

1. Запрещается разбирать или перезаряжать батареи.
2. Категорически запрещается нагревать батареи или бросать их в огонь.
3. Соблюдайте полярность батарей.
4. Утилизируйте батареи надлежащим образом.

ТИП БАТАРЕИ: размер AAA

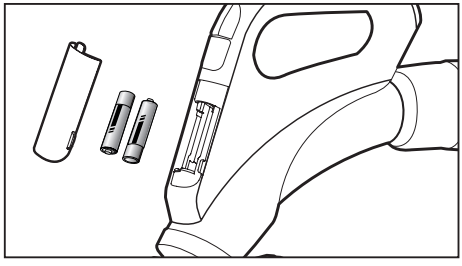

ДАТЧИК ПЫЛИ (ЭЛЕМЕНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ)

Работа датчика пыли

- Отображает количество собранной пыли, обнаруженной датчиком, что облегчает процесс уборки помещения и повышает его эффективность.
- Датчик пыли автоматически включается при работе пылесоса и выключается при выключении пылесоса.

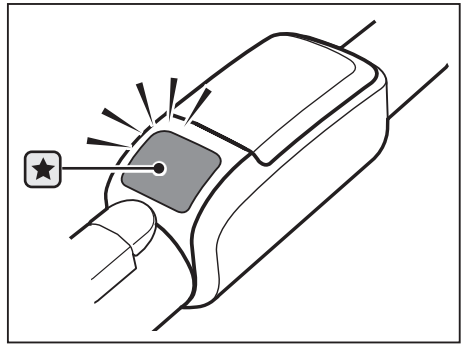

Зеленый: небольшое количество пыли.

Красное: большое количество пыли.

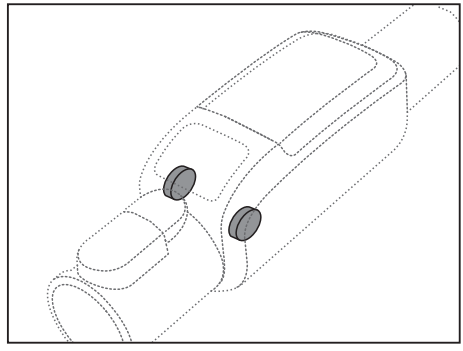

Если во время очистки пыльного участка не горит красный индикатор

- Протрите датчики (2 шт.) с помощью сухой ткани.
- При использовании пылесоса соблюдайте осторожность, так как датчик пыли может выйти из строя в случае удара.

Установка батарей

Если датчик пыли не работает, замените батареи.

ТИП БАТАРЕИ: размер AAA

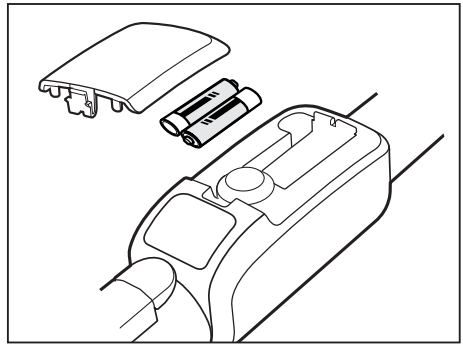

Обслуживание

ЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЫЛИ И РЕШЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА.

Если уровень пыли достиг отметки MAX (Макс.), опустошите контейнер для пыли либо проверьте, не включился ли индикатор состояния фильтра ( )

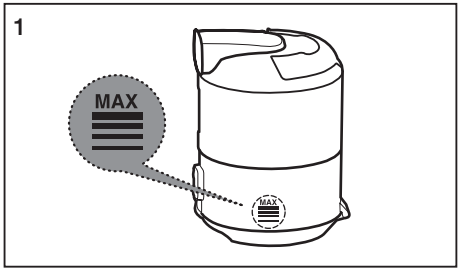

Извлеките контейнер для пыли, подняв ручку.

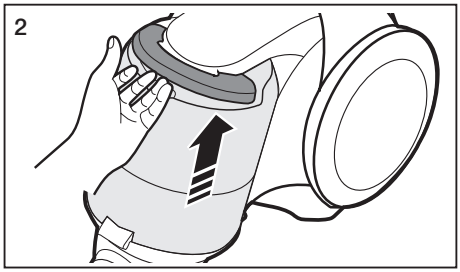

Сдвиньте кнопку в сторону.

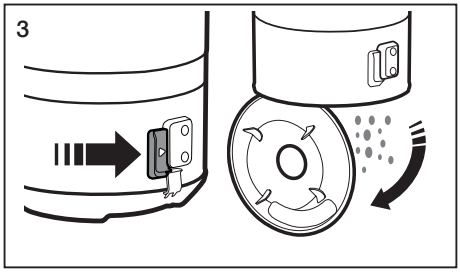

Поверните решетчатый фильтр и выньте его.

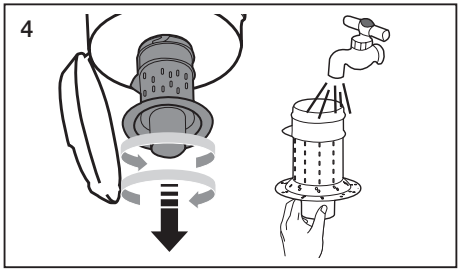

Нажмите на кнопку.
Отсоедините контейнер для пыли от корпуса пылесоса.

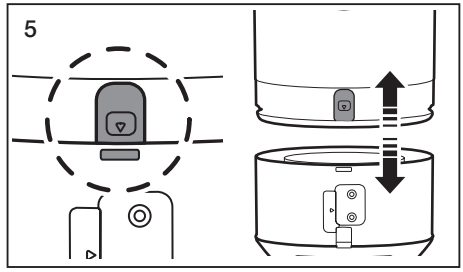

Промойте контейнер для пыли и корпус водой.

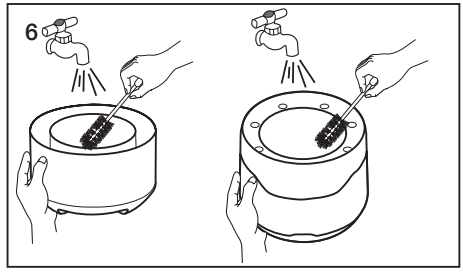

Оставьте контейнер для пыли и корпус в тени до полного высыхания.

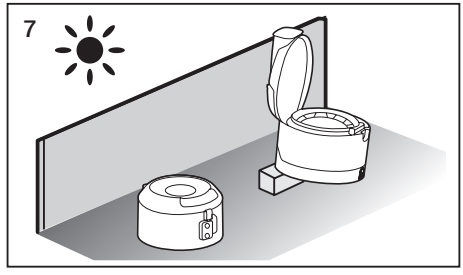

ВНИМАНИЕ

Установите решетчатый фильтр и поверните его в направлении по часовой стрелке.

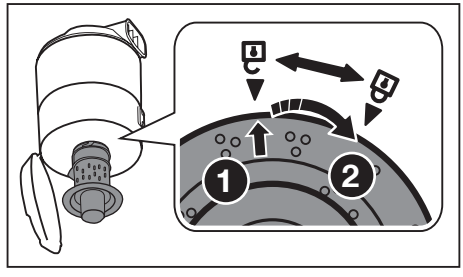

ОЧИСТКА ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА

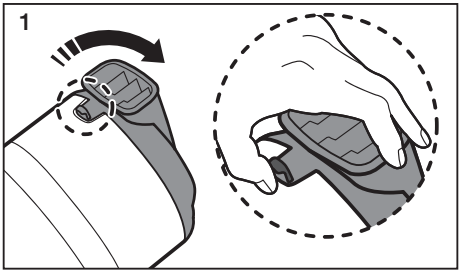

Потяните крышку отсека для сбора пыли, чтобы открыть его.

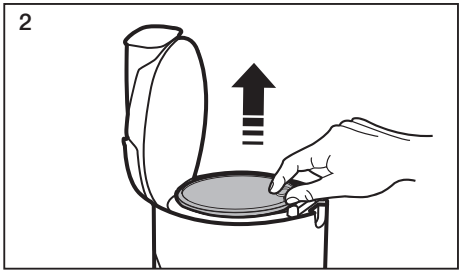

Извлеките фильтр из контейнера для пыли.

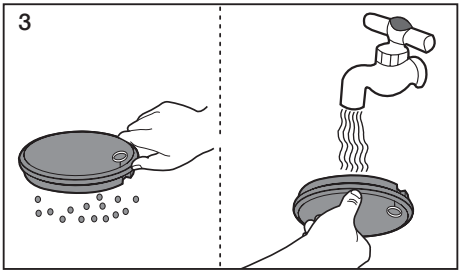

Вытряхните пыль из фильтра, а затем промойте его водой.

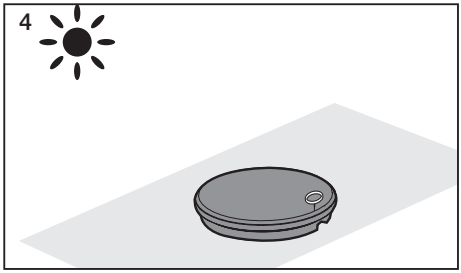

Просушите пылеулавливающий фильтр в тени в течение не менее 12 часов.

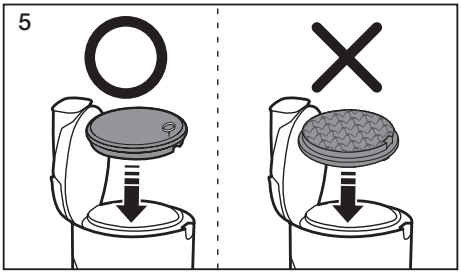

Вставьте фильтр в контейнер для пыли.

Прежде чем устанавливать фильтр в корпус пылесоса, убедитесь, что он полностью высох. Для просушки фильтра требуется не менее 12 часов.

Не используйте фильтр, если он влажный.

В случае повреждения или деформирования пылеулавливающего фильтра его следует заменить.

Если фильтр установлен неправильно, крышку пылеулавливающего фильтра нельзя будет закрыть.

ЧИСТКА ВЫПУСКНОГО ФИЛЬТРА

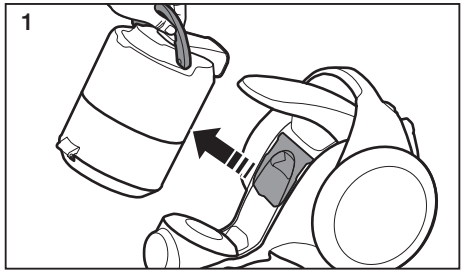

Извлеките контейнер для пыли, подняв ручку.

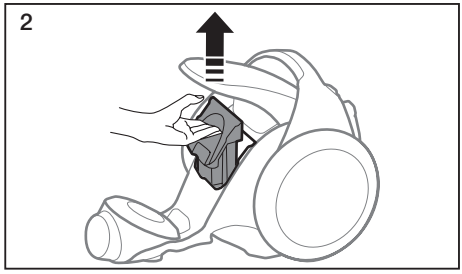

Извлеките высокоэффективный воздушный фильтр HEPA.

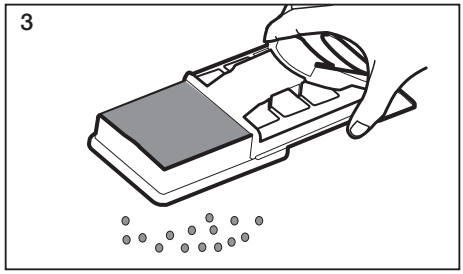

Вытряхните фильтр HEPA от пыли.

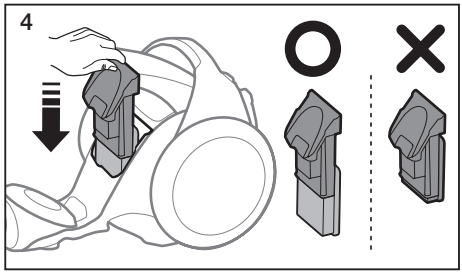

Установите фильтр и держатель в корпус пылесоса.

- Для замены и отсоединения фильтра от держателя необходимо потянуть за фильтр.

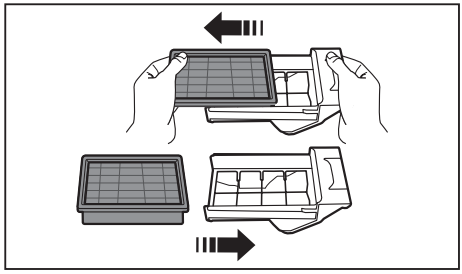

- В случае если значительно снижается сила всасывания или пылесос перегревается, следует прочистить выпускной фильтр.
  Примечание: фильтры HEPA не предназначены для промывания водой.
  Если в результате очистки фильтра проблему устранить не удается, фильтр следует заменить.
- Замену фильтра HEPA рекомендуется производить один раз в 6 месяцев.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК ДЛЯ ПОЛА И УХОД ЗА НИМИ

Двухпозиционная щетка

- Установите рычажок насадки в положение, соответствующее типу поверхности.

  Ковер

  Пол

- При засорении входного отверстия насадки полностью удалите засор.

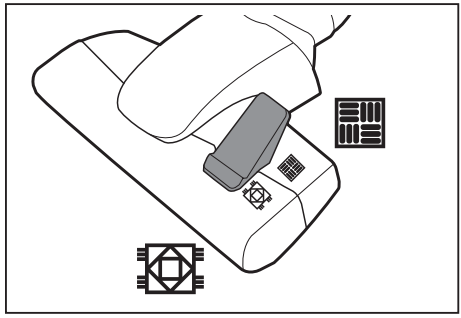

Мощная турбощетка (элемент дополнительной комплектации)

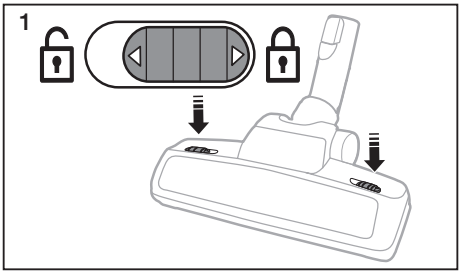

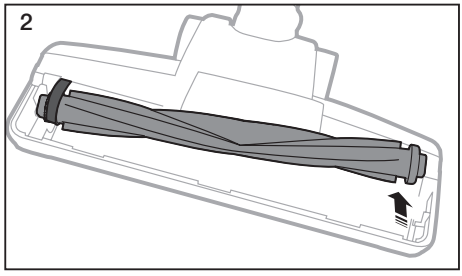

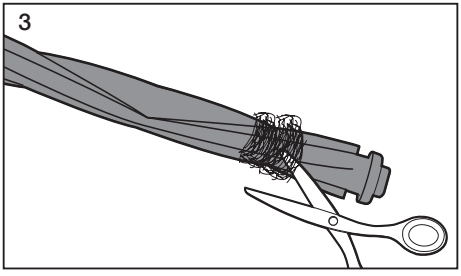

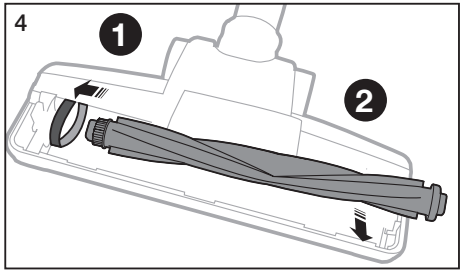

Шерсть животных и волосы, часто попадающие в пылесос во время уборки, наматываются на барабан, в результате чего эффективность уборки со временем может снизиться. В этом случае необходимо осторожно очистить барабан.

Мини-турбощетка (элемент дополнительной комплектации)

- Очистка чистящего ролика

При наличии засора или мусора следует очистить чистящий ролик.

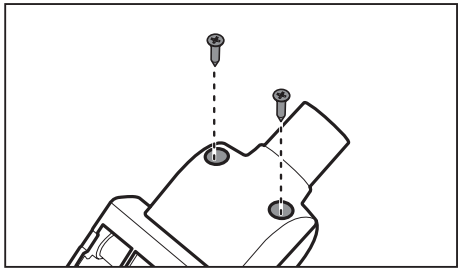

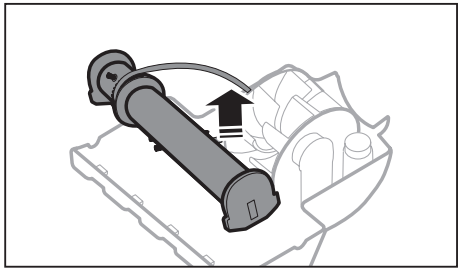

- Проверка состояния ремня

Убедитесь, что ремень в хорошем состоянии.

Если ремень порван или на нем появились трещины, замените его в соответствии с инструкцией по замене ремня.

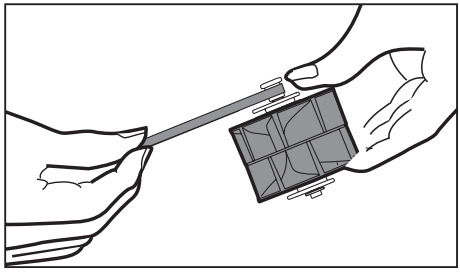

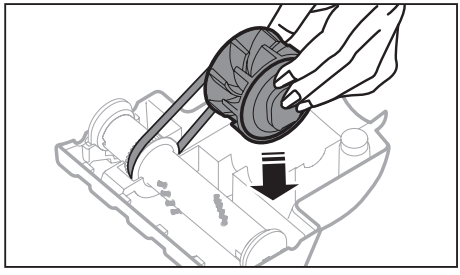

Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Не запускается двигатель.	• Проверьте состояние кабеля, вилки и розетки. • Дайте устройству остыть.
Постепенно снижается мощность всасывания.	• Проверьте, нет ли засорений, и устраните их. • Прочистите впускное отверстие.
Пылесос неожиданно прекращает работу после трех последовательных включений.	
Кабель сматывается не полностью.	• Вытяните 2–3 м кабеля и нажмите кнопку сматывания кабеля.
Пылесос не собирает грязь.	• Проверьте состояние шланга и при необходимости замените его.
Слабая или снижающаяся мощность всасывания.	• Проверьте состояние фильтров и при необходимости очистите их, следуя соответствующим инструкциям и рисункам. Если фильтры вышли из строя, замените их новыми.
Перегрев корпуса.	• Проверьте состояние фильтров и при необходимости очистите их, следуя соответствующим инструкциям и рисункам.
Имеют место статические электрические разряды.	• Снизьте мощность всасывания. • Это также может произойти, если воздух в помещении слишком сухой. Проветрите помещение для восстановления нормальной влажности.
Работающий пылесос издает необычный шум.	• С целью обеспечения защиты двигателя при включении двигатель вначале вращается медленно. Поэтому вначале работы (пока двигатель не начнет вращаться с нормальной скоростью) пылесос может издавать необычный шум, что не свидетельствует о неисправности устройства.

Заметки

SAMSUNG

SAMSUNG

רשימות

פתרון בעיות

בעיה	פתרון
המנוע אינו פועל.	● בדוק את הכבל, התקע והשקע. ● הנח לו להתקרר.
עוצמת השאיבה פוחתת בהדרגה.	● בדוק מה גורם לחסימה והסר את הגורם. ● הסר את הסתימה מפתח השאיבה.
בזמן ההפעלה, שואב האבק עוצר אחרי הפעלות חוזרות ועוצר שלוש פעמים.	
הכבל אינו חוזר חזרה עד הסוף.	● משוך החוצה כ-2 עד 3 מ' מהכבל ולאחר מכן לחץ שוב על לחצן ההחזרה.
שואב האבק אינו שואב חלקיקי לכלוך.	● בדוק את הצינור והחלף אותו בעת הצורך.
שאיבה בעוצמה נמוכה או הולכת ופוחתת.	● בדוק את המסנן ואם יש צורך, נקה אותו כפי שמתואר בהוראות. אם המסננים אינם תקינים, החלף אותם בחדשים.
גוף המכשיר מתחמם יתר על המידה.	● בדוק את המסננים, ואם יש צורך נקה אותם כפי שמתואר בהוראות.
פליטת חשמל סטטי.	● הפחת את עוצמת השאיבה. ● מצב זה עשוי להתרחש כאשר האוויר בחדר יבש מאוד. אוורר את החדר עד שהלחות שבו תחזור לרמתה הרגילה.
שואב האבק משמיע רעש מוזר.	● כדי להגן על המנוע של שואב האבק, הוא מסתובב באיטיות זמן קצר לאחר ההפעלה של שואב האבק. (לפני שהמנוע מתייצב.) הדבר גורם לרעש חזק במצב הראשוני ואינו סימן לבעיה במכשיר.

מברשת מיני-טורבו (אביזר אופציונלי)

- לבדיקת המברשת של ראש השאיבה

בדוק את המברשת של ראש השאיבה כאשר קיימת סתימה או שניתן לראות בה פסולת.

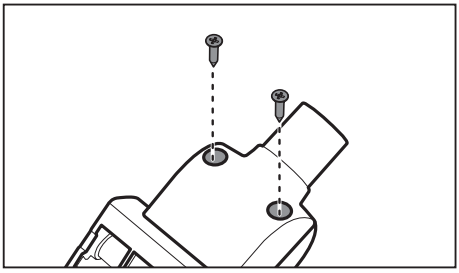

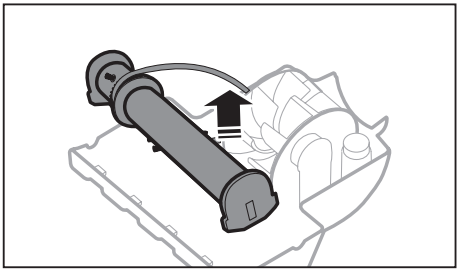

- לבדיקת הרצועה

בדוק את הרצועה כדי לוודא שמצבה תקין.
אם הרצועה קרועה או סדוקה, החלף אותה בהתאם להנחיות.

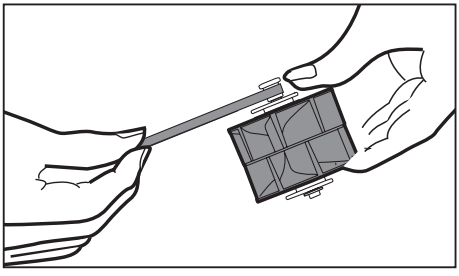

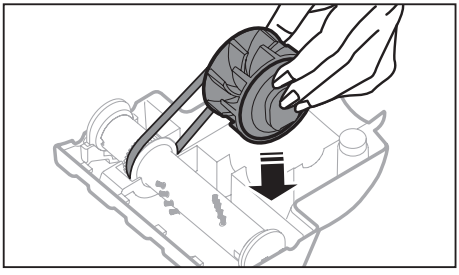

תחזוקת אביזרי רצפה

מברשת דו-שלבית

- כוונן את לחצן הפתח בהתאם לסוג המשטח.

שטיח

רצפה

- הסר את חומרי הפסולת אם הפתח חסום.

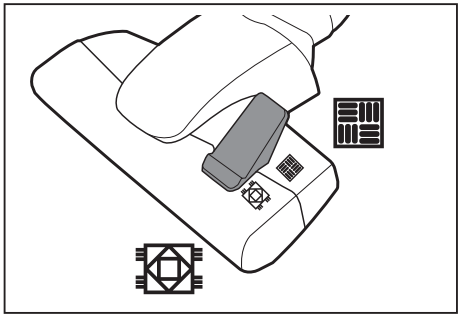

מברשת טורבו חזק פלוס (אביזר אופציונלי)

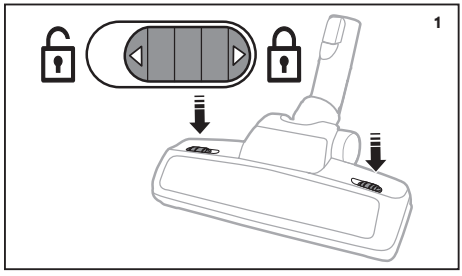

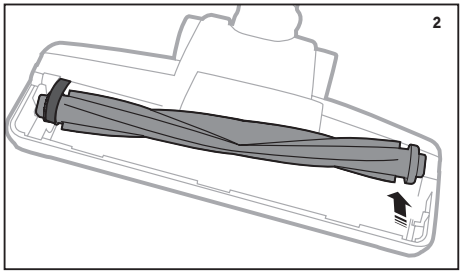

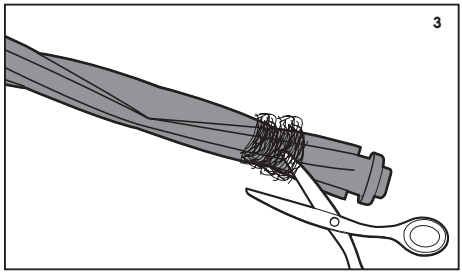

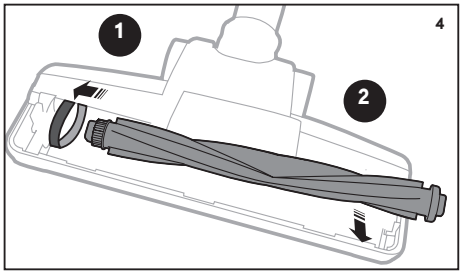

שאיבה רבה של שיער או פרווה של חיות מחמד עלולה לפגום ביעילות השאיבה לאורך זמן עקב הסתבכות של שערות סביב התוף. במקרה כזה, נקה את התוף היטב.

ניקוי מסנן היציאה

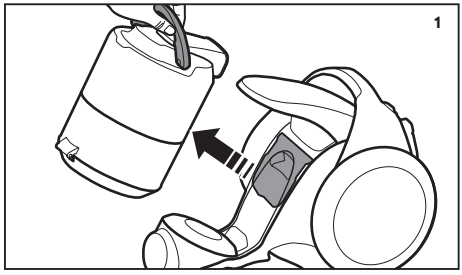

הוצא את מכל האבק באמצעות הרמת הידית.

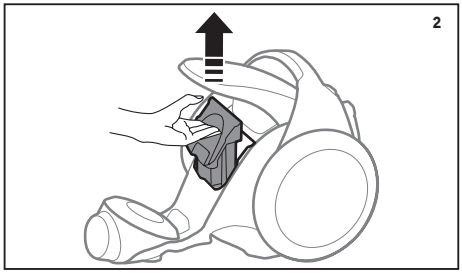

הוצא את מסנן HEPA.

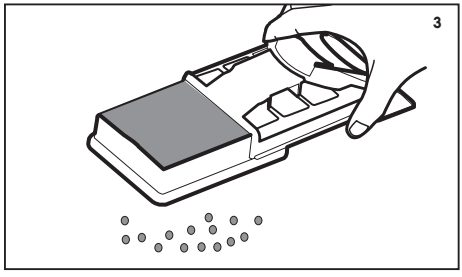

נער את מסנן HEPA כדי לנקות אותו.

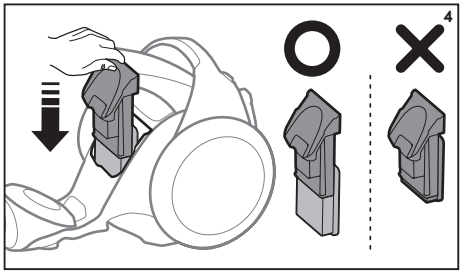

התקן את המסנן והתושבת בגוף המכשיר.

- ניתן לנתק את המסנן מהתושבת ולהחליף אותו על-ידי משיכתו.

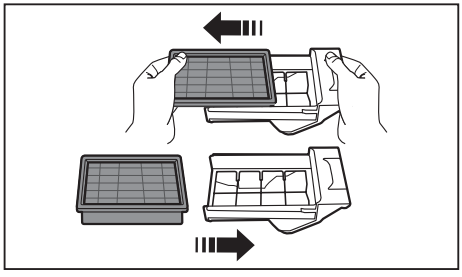

- נקה את מסנן היציאה כאשר השאיבה נחלשת באופן משמעותי ונשארת כך לאורך זמן או כאשר צריכת החשמל של שואב האבק גדלה במידה לא תקינה.
  שים לב: לא ניתן לשטוף מסנני HEPA.
  החלף את המסנן אם ניקויו לא פתר את הבעיה.
- מומלץ להחליף מסנן HEPA מדי 6 חודשים.

ניקוי מסנן האבק

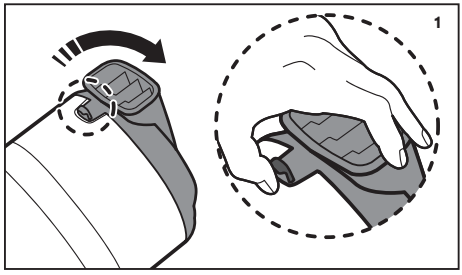

משוך את מכסה מכל האבק כדי לפתוח אותו.

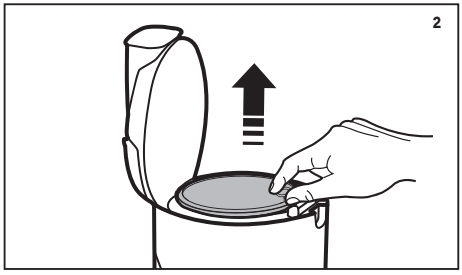

הוצא את המסנן מתוך מכל האבק.

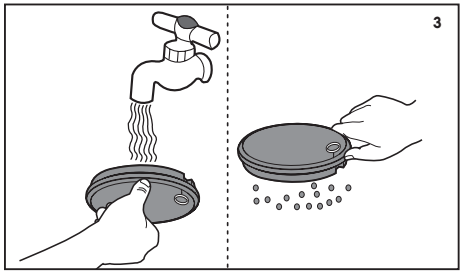

נער את המסנן כדי להסיר ממנו אבק ואז שטוף את המסנן.

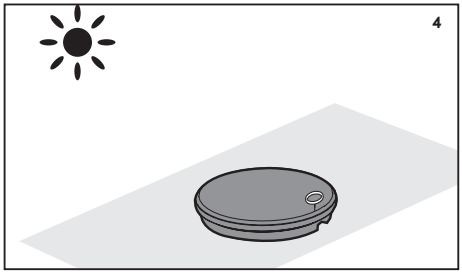

תן למסנן להתייבש למשך 12 שעות לפחות.

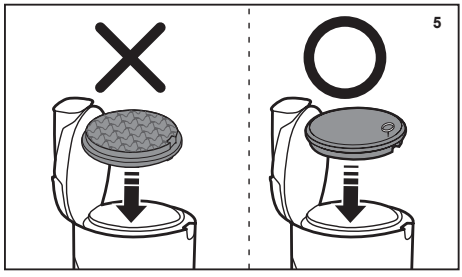

הכנס את המסנן למכל האבק.

ודא שהמסנן יבש לחלוטין לפני הרכבתו בשואב האבק. אפשר לו להתייבש במשך 12 שעות.

אל תשתמש במסנן כשהוא רטוב.

החלף את מסנן האבק אם הוא נפגם או שצורתו מתעוותת.

המכסה של מכל האבק אינו נסגר אם המסנן אינו מותקן בצורה נכונה.

לחץ על הלחצן.
נתק את מכל האבק מגוף המכשיר.

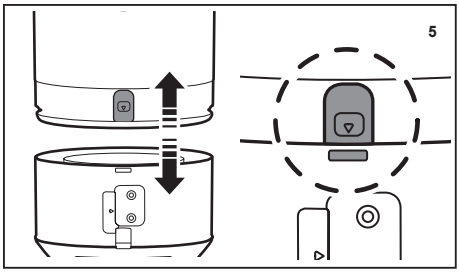

נקה את מכל האבק וגוף המכשיר במים.

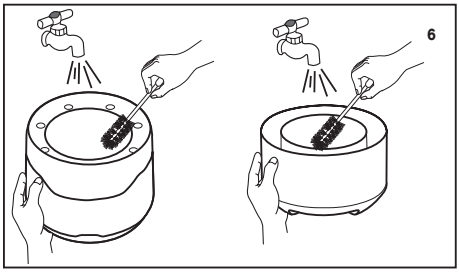

השאר את מכל האבק ואת גוף המכשיר בצל עד לייבוש מלא.

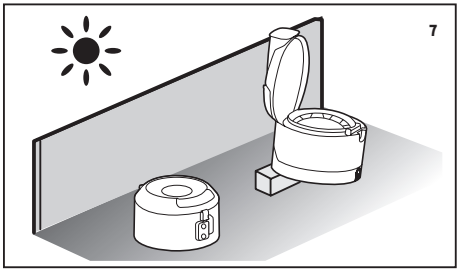

זהירות

הכנס את הרשת וסובב בכיוון השעון.

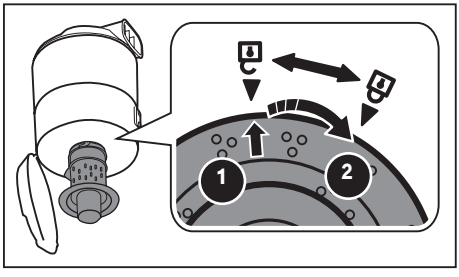

תחזוקה

ניקוי מכל האבק והרשת

רוקן את מכל האבק אם הוא מגיע ל-"MAX" (מקסימום) או אם נורית Check Filter (בדוק מסנן) () דולקת.

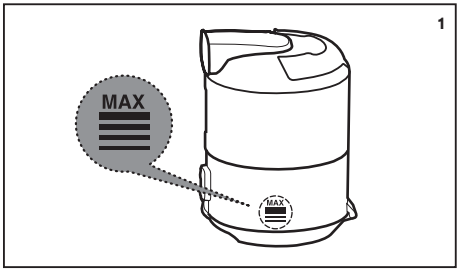

הוצא את מכל האבק באמצעות הרמת הידית.

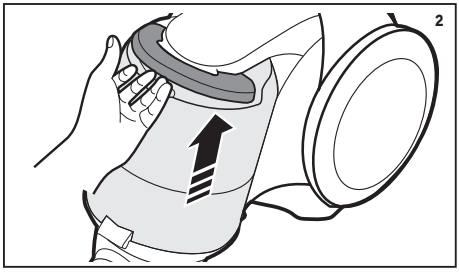

הזז את הלחצן הצידה.

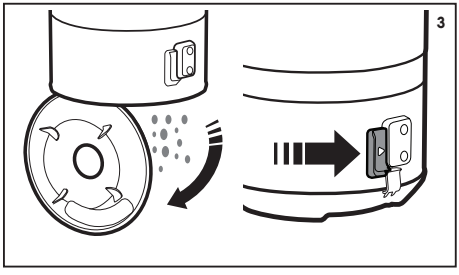

סובב את הרשת והוצא אותה.

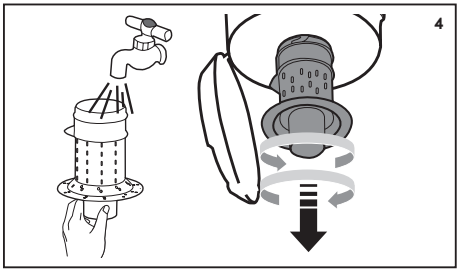

חיישן אבק (אופציונלי)

הפעלת חיישן האבק

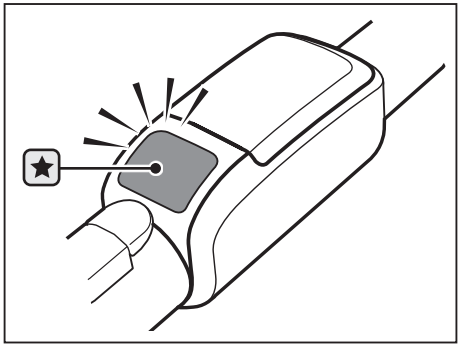

- מציג את כמות האבק שנאספת ועוברת תחת החיישן, כדי לסייע למשתמש לנקות ביעילות רבה יותר.
- חיישן האבק מופעל באופן אוטומטי עם הפעלת שואב האבק ונכבה כאשר שואב האבק נכבה.

ירוק: כמות האבק העוברת תחת החיישן קטנה.
אדום: כמות האבק העוברת תחת החיישן גדולה.

אם הנורה האדומה לא נדלקת במהלך ניקוי של מקום מאובק

- נקה את החיישנים (2EA) עם מטלית יבשה.
- היזהר בעת השימוש בשואב האבק, מכיוון שחיישן האבק עלול להיפגם או להישבר אם יקבל מכה.

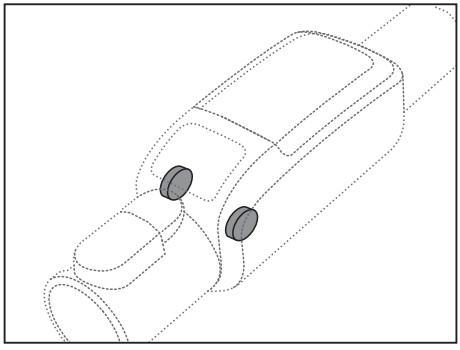

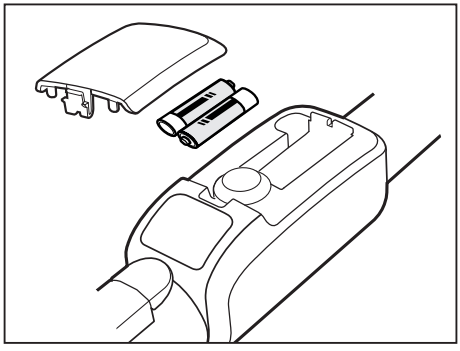

הכנסת הסוללות

אם חיישן האבק אינו פועל, החלף סוללות.

סוג הסוללה: גודל AAA

בקרת הפעלה

צינור (נשלט על-ידי אותות בתדר רדיו)

ON/OFF (הפעלה/כיבוי)

סדרה SC07F80H / SC20F70H

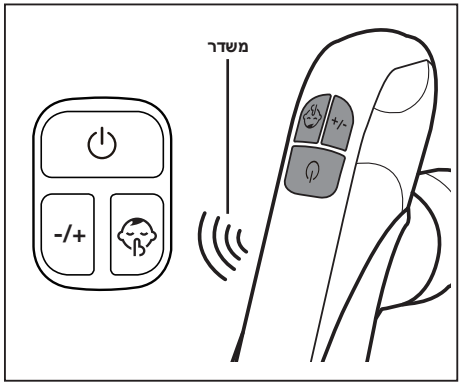

בחר עוצמה נמוכה יותר/עוצמה גבוהה יותר

בחר מצב שקט

- אל תכסה את משדר הידית בעת השימוש בבקרת הידית.
- במקרה שאף לחצן לא נלחץ במשך 30 דקות במהלך הניקוי, המכשיר נכבה כאמצעי זהירות. במקרה זה, לחץ על לחצן ⏻ ביחידה המרכזית או חבר את כבל המתח מחדש.

זהירות

1. לעולם אל תפרק או תטעין את הסוללות.
2. לעולם אל תחמם את הסוללות ואל תשליך אותן לאש.
3. אל תהפוך את הקטבים (+), (-).
4. השלך את הסוללות בצורה ראויה.

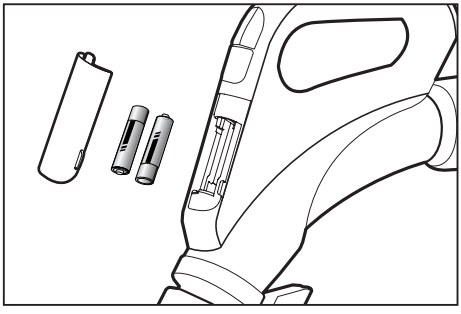

סוג הסוללה: גודל AAA

הפעלת שואב האבק

כבל מתח

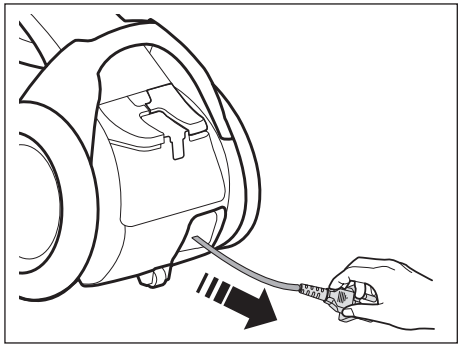

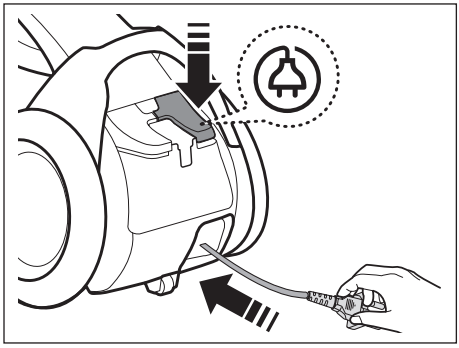

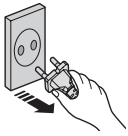

זהירות

בעת הוצאת התקע משקע החשמל, אחוז את התקע ומשוך אותו ולא את הכבל.

בדוק את המסנן

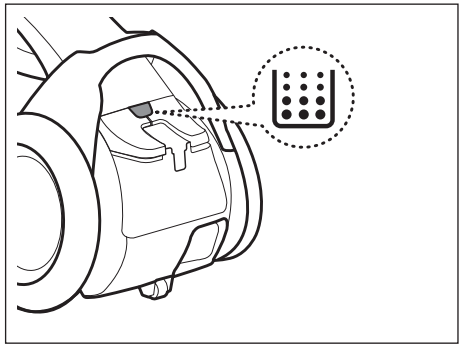

ON/OFF (הפעלה/כיבוי)

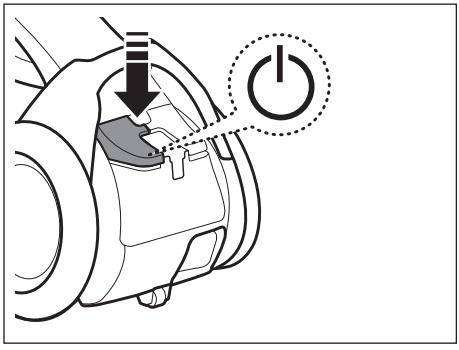

נורת המסנן נדלקת כאשר מכל האבק זקוק לבדיקה או לריקון.

צינור טלסקופי

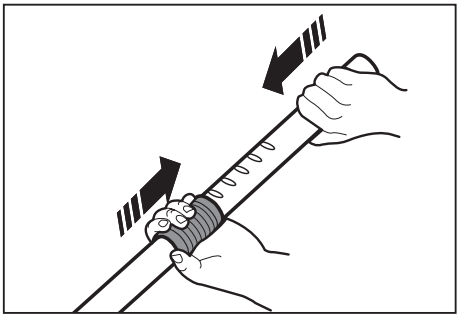

כוונן את האורך של הצינור הטלסקופי באמצעות החלקת לחצן הבקרה של האורך, הממוקם באמצע הצינור הטלסקופי.

בעת האחסון, יש לקבע את פיית שואב האבק.

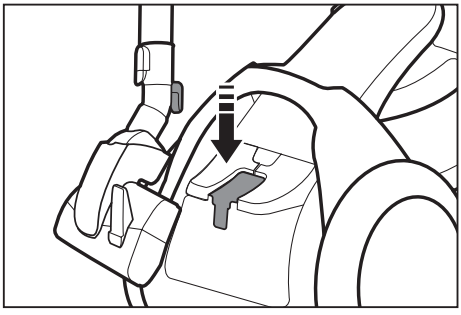

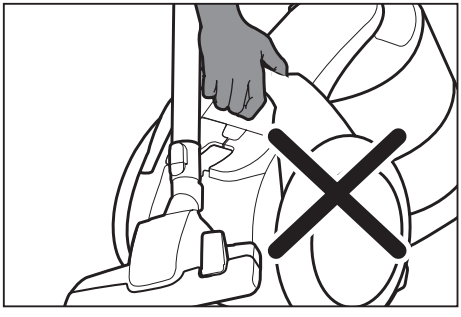

זהירות

אין להרים את שואב האבק בזמן שפיית שואב האבק מקובעת.

שימוש באביזרים

אביזר השילוב (אופציונלי)

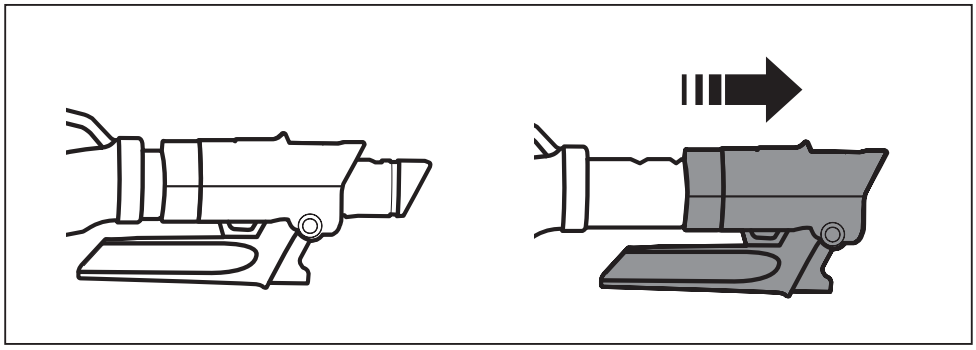

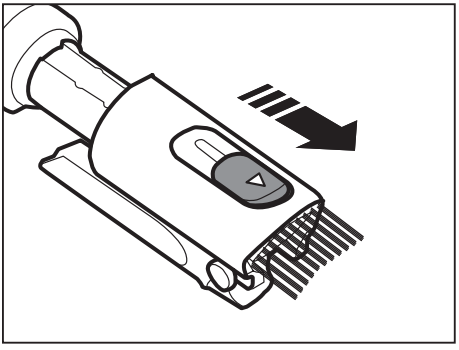

מברשת הסרת אבק

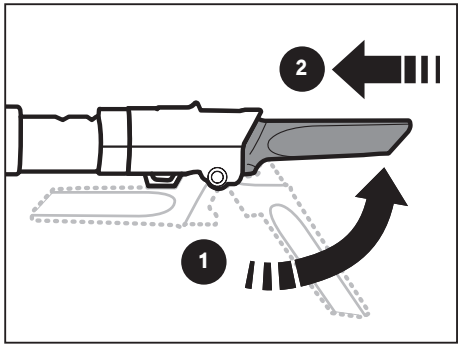

כלי לחרכים צרים

מברשת הסרת אבק - לניקוי מעקות עץ, פריטים מגולפים וכדומה.
כלי לחרכים צרים - לניקוי בקיעים, חרכים ופינות.

התקנת חיישן האבק (אופציונלי)

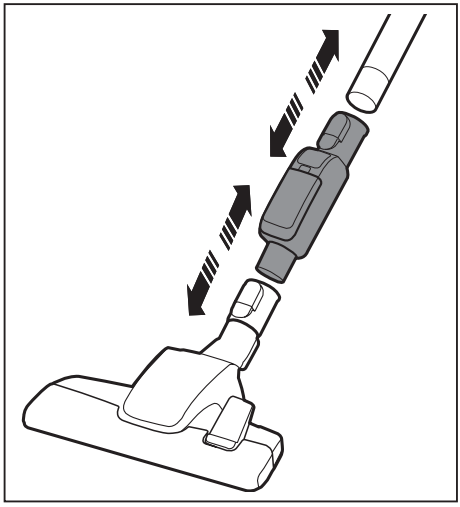

הרכב את חיישן האבק

בין המברשת לצינור הטלסקופי

בין הצינור הטלסקופי לצינור

לפני השימוש בשואב האבק

הרכבה

חיבור הצינור

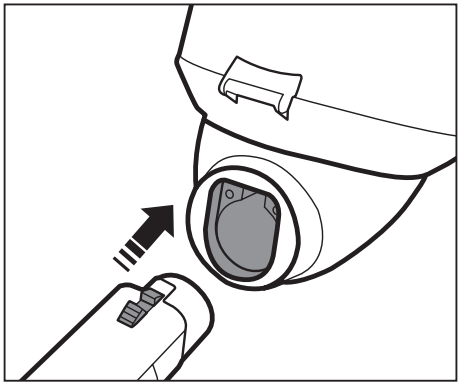

חיבור הידית והצינור הטלסקופי

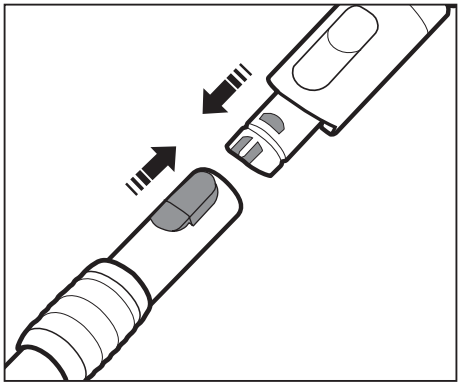

חיבור המברשת

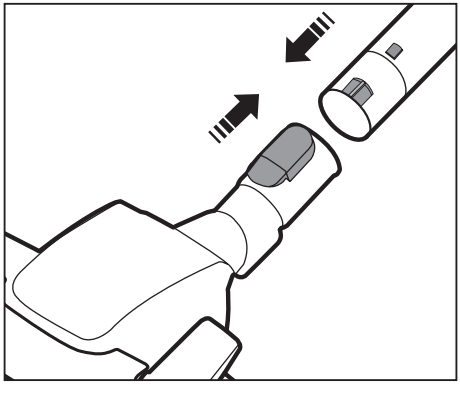

שואב האבק שלך

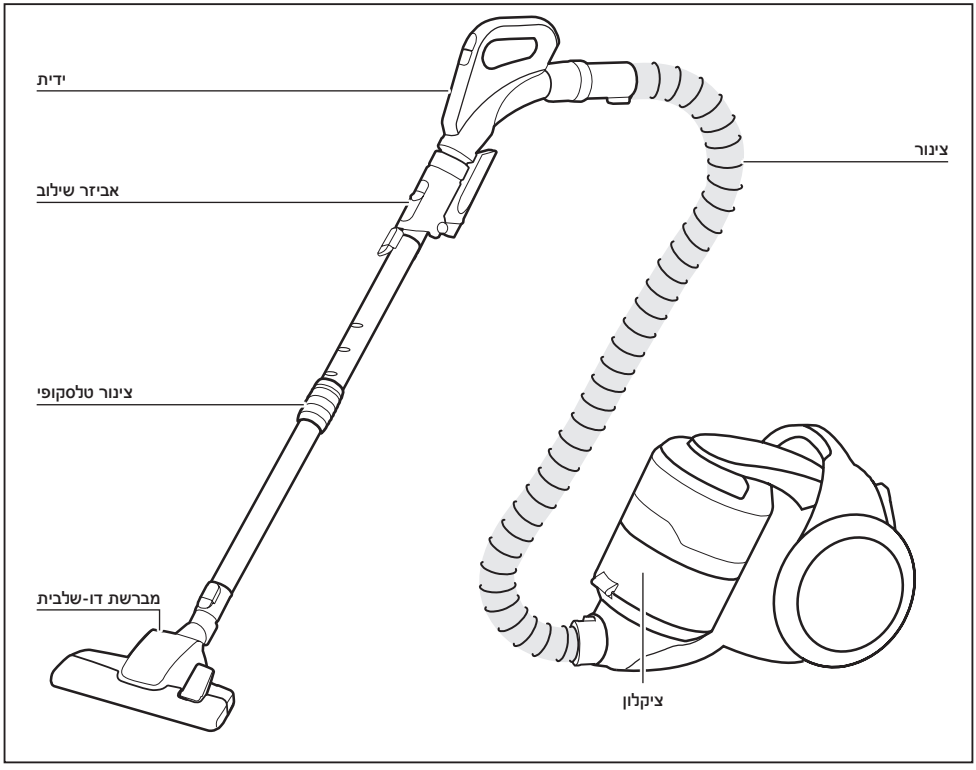

אופציונלי (בהתאם לדגם)*

טורבו חזק פלוס*



כלי פרקט*

מיני-טורבו*

מכסה סוללה*

חיישן אבק*

מברשת רהיטים*

- יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שלא ישחקו במכשיר החשמלי.
- יש לנתק את כבל המתח משקע החשמל לפני ניקיון או תחזוקה של המכשיר.
- שימוש בכבל מאריך אינו מומלץ.
- אם שואב האבק אינו פועל כשורה, כבה את אספקת המתח והיוועץ בנציג שירות מוסמך.
- אם כבל אספקת המתח ניזוק, החלפתו תתבצע על-ידי היצרן או נציג שירות או איש אחר מוסמך כדי למנוע סכנות אפשריות.
- אין לשאת את שואב האבק באמצעות אחיזה בצינור.
  היעזר בידית שבחלקו העליון של שואב האבק.
- נתק את שואב האבק מהחשמל כאשר אינו בשימוש.
  כבה את מתג החשמל לפני ניתוק מהחשמל.

כללי

- קרא את כל ההוראות בעיון. לפני ההפעלה, ודא שהמתח בשקע החשמל זהה לזה המסומן בלוחית הדירוג שבחלקו התחתון של שואב האבק.
- **אזהרה**: אין להשתמש בשואב האבק כאשר השטיח או הרצפה רטובים. אין להשתמש בשואב האבק כדי לשאוב נוזלים.
- יש להשגיח היטב בעת שימוש בכל מכשיר חשמלי שהוא אם יש ילדים בקרבת מקום. אין לאפשר שימוש בשואב האבק כצעצוע. אין להשאיר את שואב האבק פועל ללא השגחה. השתמש בשואב האבק רק למטרות שלהן הוא מיועד כפי שמתואר בהוראות אלה.
- אין להשתמש בשואב האבק ללא מכל האבק.
  רוקן את מכל האבק לפני התמלאותו כדי לשמור על יעילות מיטבית של שואב האבק.
- אין להשתמש בשואב האבק לשאיבת גפרורים, אפר בוער או בדלי סיגריות. הרחק את שואב האבק מכיריים וממקורות חום אחרים. החום עלול לפגוע בצורה או בצבע של חלקי הפלסטיק של היחידה.
- יש להימנע משאיבת חלקים קשים וחדים משום שהם עלולים לפגוע בחלקי שואב האבק.
  אין לעמוד על החלק שמתחבר לצינור. אין להניח חפצים בעלי משקל כבד על הצינור.
  אין לחסום את פתח השאיבה או את פתח הפליטה.
- כבה את שואב האבק באמצעות הלחצן במכשיר עצמו לפני הוצאת התקע משקע החשמל. נתק את התקע משקע החשמל לפני ריקון מכל האבק. כדי להימנע מנזק אפשרי, אחוז בתקע והוצא אותו מהשקע ולא באמצעות משיכת כבל המתח.
- מכשיר חשמלי זה מיועד לשימוש של ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות, או היעדר ניסיון וידע אם הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות לשימוש במכשיר באופן בטוח ומבינים את הסכנות הכרוכות. יש לוודא שילדים לא ישחקו במכשיר החשמלי. ילדים ללא השגחה אינם מורשים לבצע ניקוי ותחזוקת משתמש.

מידע בנושא בטיחות

מידע בנושא בטיחות

- אזהרה
  - לפני הפעלת המכשיר החשמלי, קרא מדריך זה בקפידה ושמור אותו לעיון נוסף בעתיד.
- אזהרה
  - כיוון שהוראות ההפעלה שלהלן חלות על דגמים שונים, ייתכן שמאפייני שואב האבק שברשותך יהיו שונים במקצת מהמתואר במדריך זה.

סימני זהירות/אזהרה שנעשה בהם שימוש במדריך זה

אזהרה	מציין כי קיים סיכון של מוות או פגיעה חמורה.
זהירות	מציין כי קיים סיכון של פגיעה בגוף או נזק לרכוש.

סמלים אחרים הנמצאים בשימוש

	מייצג פעולה שאסור לבצעה.
	מייצג פעולה שיש לבצעה.
	מציין חובה לנתק את תקע החשמל מהשקע.

- אזהרה
  - שואב אבק זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
  - אין להשתמש בשואב אבק זה לניקוי פסולת בניין או שפוכת.
  - שמור על ניקיון המסננים באופן קבוע כדי למנוע הצטברות של אבק בהם.
  - אין להשתמש בשואב אבק זה כאשר אחד מהמסננים חסר.
  - **אי עמידה בדרישות אלה עלולה לגרום לנזק לחלקים הפנימיים ולבטל את האחריות.**

תוכן עניינים

שואב האבק שלך

06

לפני השימוש בשואב האבק

07

07 הרכבה

08 התקנת חיישן האבק (אופציונלי)

09 שימוש באביזרים

הפעלת שואב האבק

11

11 כבל מתח

11 בדוק את המסנן

11 ON/OFF (הפעלה/כיבוי)

12 בקרת הפעלה

13 חיישן אבק (אופציונלי)

תחזוקה

14

14 ניקוי מכל האבק והרשת

17 ניקוי מסנן היציאה

18 תחזוקת אביזרי רצפה

פתרון בעיות

20

סדרה SC20F70
סדרה SC07F80

שואב אבק
מדריך למשתמש

עברית

* קרא את המדריך למשתמש ביסודיות לפני הפעלת שואב האבק.
* לשימוש ביתי בלבד.

imagine the possibilities

תודה שרכשת מוצר של Samsung.
לקבלת שירות מקיף יותר,
רשום את המוצר שלך באתר
www.samsung.com/register

SAMSUNG

DJ68-00701U-00